


Fortsetzung EL 650 bis EL 650.4 Ölstandanzeiger




Montagehinweis

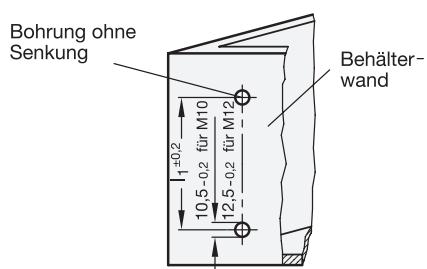

Die Montage der Ölstandanzeiger EL 650 / EL 650.1 / EL 650.4 ist sehr einfach und wirtschaftlich. Es genügen 2 Bohrungen \varnothing 10,5 bzw. \varnothing 12,5 mm im Abstand l_1 in der Behälterwand. Die Ölstandanzeiger können auch direkt d. h. ohne Mutter montiert werden, wenn die Behälterwand mit dem betreffenden Gewinde versehen wird.

Alle für die Montage notwendigen Einzelteile werden mitgeliefert: Schlitzschrauben mit Ölbohrungen, Sechskantmuttern, O-Ringe und Fächerscheiben zur Sicherung. Für eine optimale Abdichtung durch die O-Ringe sollten die Schrauben nicht zu stark angezogen werden (max. 12 Nm). Empfohlene Rauigkeit der Dichtfläche $R_a = 3 \mu\text{m}$.

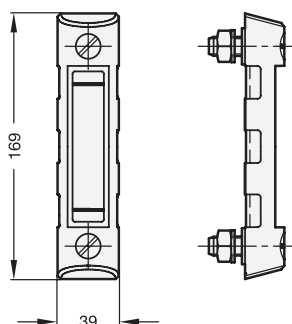

Schutzgehäuse



Ölstandanzeiger EL 650 $l_1 = 127$ sind auch mit einem Schutzgehäuse (P) aus Zink-Druckguss lieferbar (Anfahrerschutz).

Ölstandanzeiger mit Schutzgehäuse

EL 650.2 -127-B-P

1	l_1
2	Form
3	Schutzgehäuse